

1. Disimballare la scatola.



2. Inserire la scheda SIM fornita dal provider di servizi.



3. Installare la batteria e caricarla completamente prima di utilizzare il terminale.



4. Accendere l'UT premendo a lungo il pulsante di accensione (> 2 secondi).



5. Installare l'UT in un'area aperta e consentirgli di acquisire un fix GPS. Le icone dei satelliti GPS sul display indicheranno quando l'UT può vedere i satelliti GPS. L'icona GPS diventerà fissa e le icone dei satelliti scompariranno quando l'UT avrà una correzione.



6. Puntare l'UT verso il satellite utilizzando le informazioni di puntamento sul display LCD.




7. Massimizzare il segnale visualizzato sul display LCD regolando la direzione e l'angolo di elevazione dell'unità. È inoltre possibile premere il pulsante audio per ottenere un'indicazione acustica del segnale. La potenza del segnale dovrebbe essere compresa tra 50 e 54 dB.


8. Collega un cavo Ethernet dal tuo computer all'UT.

Aprire il browser e inserire l'indirizzo IP 192.168.128.100 per accedere alla home page dell'interfaccia utente Web UT.


9. È possibile attivare il Wi-Fi premendo a lungo (> 2 secondi) il  pulsante. Una volta l'icona è fissa sul display LCD, è possibile connettersi in modalità wireless all'UT. L'SSID predefinito è "Hughes 9202". L'indirizzo della home page è 192.168.128.100.

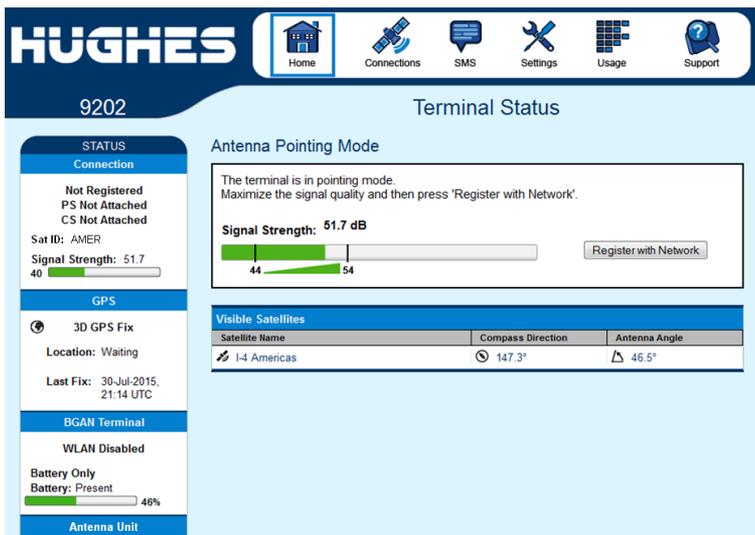

10. Premi il pulsante "Registrati con la rete". L'UT si registrerà e si collegherà alla rete Inmarsat.

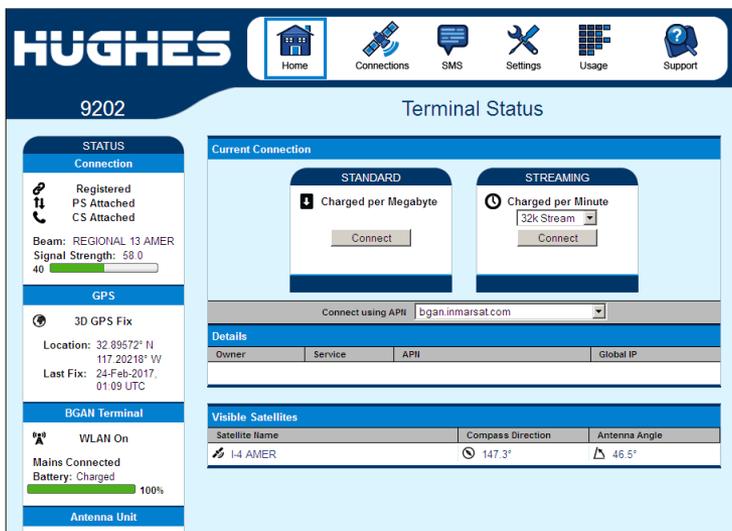

11. Per ottenere l'accesso a Internet, premi il pulsante "Connetti" nella sezione Standard o Streaming.

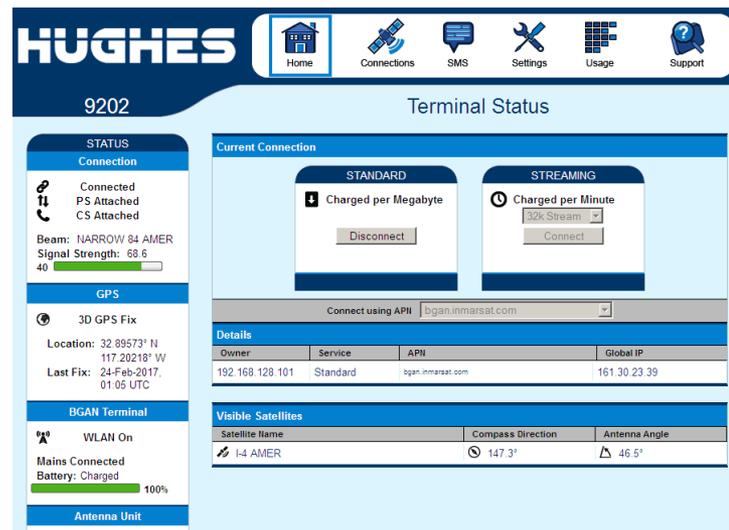

12. La pagina di supporto mostra informazioni utili sul terminale e può essere utilizzata per ottenere log o ripristinare la configurazione.

