


## MTM5x00

### Guida rapida



Comandi e indicatori

www.motorolasolutions.com

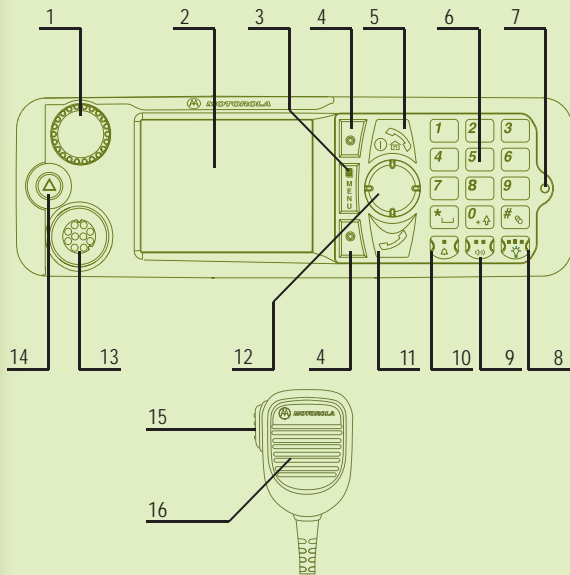


- |  |  |
|--|--|
| 1 Manopola rotativa/tasto di accensione      | 9 Tasto di controllo dell'altoparlante           |
| 2 Display a colori                           | 10 Tasto di allarme esterno                      |
| 3 Tasto dei menu                             | 11 Tasto di invio                                |
| 4 Tasto multifunzione                        | 12 Tasto di navigazione a quattro direzioni      |
| 5 Tasto di accensione-spegnimento /fine/Home | 13 Porta per microfono mobile                    |
| 6 Tastiera alfanumerica                      | 14 Tasto di emergenza                            |
| 7 Indicatore di stato LED                    | 15 Tasto PTT (Push-To-Talk, premere per parlare) |
| 8 Tasto per la retroilluminazione            | 16 Microfono                                     |

### Indicatore di stato LED



Indicatore	Stato
Verde sempre acceso	In uso
Verde lampeggiante	In servizio
Rosso sempre acceso	Fuori servizio
Rosso lampeggiante	Connessione a una rete Ingresso in DMO
Arancione sempre acceso	Inibizione della trasmissione in servizio Canale occupato in DMO
Arancione lampeggiante	Chiamata privata o telefonica in arrivo
Nessuna indicazione	Spento

### Display iniziale

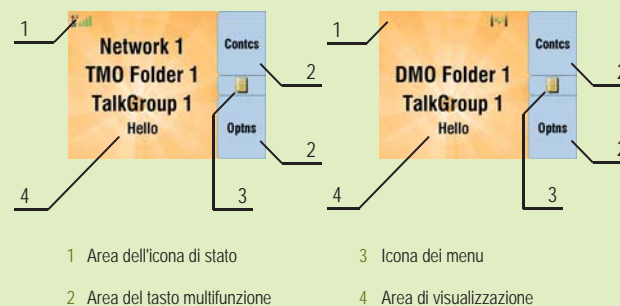

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Area dell'icona di stato     | 3 Icona dei menu          |
| 2 Area del tasto multifunzione | 4 Area di visualizzazione |

### Blocco/sblocco dei tasti

Per bloccare/sbloccare la tastiera, premere il tasto dei menu, quindi \*.

### Sblocco del terminale

È possibile che il terminale sia bloccato dopo l'accensione. Per sbloccare il terminale, immettere il codice quando viene richiesto.

All'origine, il codice di sblocco è 0000. È possibile che il fornitore di servizi abbia modificato questo numero prima della consegna del terminale all'utente.

### Tasti multifunzione

Premere un tasto multifunzione per selezionare l'opzione visualizzata sullo schermo accanto al tasto corrispondente.

Nel display iniziale la Rubrica viene visualizzata accanto al tasto multifunzione superiore. Premendo il tasto, viene visualizzata la rubrica.

### Tasto dei menu

Premere il tasto dei menu per accedere a quanto segue:

- i menu (quando nessuna attività è in corso). I menu consentono di controllare le impostazioni del terminale e sono organizzati in una struttura gerarchica. Le opzioni dei menu consentono di accedere a un ulteriore elenco di opzioni denominato sottomenu.

- il menu sensibile al contesto (quando la relativa icona è disponibile) per visualizzare un elenco di voci del menu corrente.

### Manopola rotativa

Il fornitore di servizi può programmare la manopola rotativa per uno dei seguenti usi:

1. Doppio comando - la manopola può essere utilizzata per regolare il volume e scorrere le liste. Premere la manopola per passare dalla modalità di comando del volume a quella di comando lista (programmazione predefinita).
2. Comando lista - la manopola viene utilizzata per scorrere le liste (ad es. i talkgroup) oppure le voci di menu. In questo caso, il volume può essere controllato solo tramite il menu o gli accessori esterni (se connessi).
3. Controllo volume - la manopola può essere utilizzata solo per regolare il volume. Ruotarla in senso orario per alzare il volume dell'audio. Tenere premuta la manopola rotativa per bloccarla; tenerla premuta una seconda volta per sbloccarla. La manopola si sblocca anche con lo spegnimento del terminale.

### Tasto di emergenza

Tenere premuto questo tasto per accedere al modo di emergenza.

Quando il terminale è spento, tenerlo premuto per accendere il terminale in modo di emergenza (se configurato dal fornitore di servizi).

### Manutenzione del terminale

Per pulire il frontalino di comando, utilizzare un panno umido o antistatico. Non utilizzare un panno asciutto o elettrostatico.

Nozioni preliminari

www.motorolasolutions.com

## Ulteriori informazioni sul terminale

Visitare il sito Web Motorola all'indirizzo:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Motorola Online

Manuale delle funzioni per l'utente e documentazione correlata  
Disponibili all'indirizzo: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

## Note legali sul software open source

Disponibili all'indirizzo: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>  
e all'interno del DVD del software Customer Programming Software (CPS)



Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti Motorola sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono la correttezza di tali tipi di copie.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi registrati presso lo U.S. Patent and Trademark Office. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.



When printed by Motorola

68015000295-DB



MTM5x00 Guida rapida

Icone

[www.motorolasolutions.com](http://www.motorolasolutions.com)

## Icone

Icona	Descrizione
	In servizio (TMO)
	Nessun servizio (TMO)
	Potenza del segnale
	Modo diretto (DMO)
	Modo comunicazione gateway (DMO)
	Modo comunicazione ripetitore (DMO)
	Modo gateway
	Da PTT a DMO/TMO in modo gateway
	Modo ripetitore
	Modo di emergenza
	Scorrimento talkgroup
	Scansione (TMO)
	Attivazione/Disattivazione audio
	Testina di comando singola/doppia
	Selezione radio

Icona	Descrizione
	Tutti i toni disattivati e suoneria duplex e simplex disattivata
	Suoneria simplex/duplex disattivata
	Segnalazioni esterne (clacson e luci)
	Arrivo di un nuovo messaggio
	Nuovi messaggi
	Dati a pacchetto/TEDS
	Posizione
	WAP
	Cifratura End-to-End
	Login RUI
	Dati a pacchetto RUI
	CallOut
	RMS
	Box WAP

Utilizzo del terminale

[www.motorolasolutions.com](http://www.motorolasolutions.com)

## Accensione/spengimento del terminale

Per accendere/spengere il terminale, tenere premuto il tasto accensione-spengimento.

## Utilizzo dei menu del terminale

Per accedere ai menu, premere il tasto dei menu.

Per scorrere le voci di menu, premere il tasto di navigazione in alto o in basso.

Per selezionare una voce di menu, premere Scegli o il tasto di navigazione a destra.

Per tornare al livello precedente, premere Esci o il tasto di navigazione a sinistra.

Per uscire dalle voci di menu, premere il tasto Home.

## Selezione della modalità operativa TMO (Rete)/DMO (Diretta)

Nel display iniziale premere Opzioni, quindi selezionare TMO (Rete) o DMO (Diretta).

## Selezione della modalità operativa gateway/ripetitore

Nel modo gateway il terminale fornisce l'interfaccia tra DMO e TMO.

Nel modo ripetitore il terminale viene utilizzato per ampliare il range DMO ritrasmettendo le informazioni ricevute.

Nel display iniziale premere Opzioni, quindi selezionare il modo gateway o il modo ripetitore.

## Invio di una chiamata di gruppo TMO/DMO

Accedere al modo TMO o DMO. Nel display iniziale, accedere al gruppo desiderato. Premere Scegli (se configurato). Tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare.

## Invio di una chiamata di gruppo di emergenza TMO/DMO

Accedere al modo TMO o DMO. Tenere premuto il tasto di emergenza. L'allarme di emergenza viene inviato automaticamente. Tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare.

Se si utilizza la funzione Hot Mic, attendere che venga visualizzato il messaggio "Hot-Mic On" sul display, quindi parlare senza premere il tasto PTT. Per uscire dal modo di emergenza, tenere premuto il tasto multifunzione Esci.

## Invio di una chiamata privata simplex

Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto PTT. Viene emesso il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Attendere che questi finisca di parlare. Tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare. Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.

## Invio di una chiamata privata/telefonica/PABX duplex

Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto di invio. Viene emesso il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.

## Multiaccesso locale

La modalità multiaccesso locale consente a più terminali dello stesso sito di comunicare quando il collegamento tra il sito e l'infrastruttura viene interrotto. La disponibilità di questa modalità dipende dalle impostazioni del proprio fornitore di servizi. Quando il terminale passa alla modalità multiaccesso locale, viene riprodotto un tono speciale e compare un messaggio, inoltre le icone del display e i tasti multifunzione si illuminano in verde.

## Invio di un nuovo messaggio

Premere il tasto dei menu, quindi selezionare Messaggi > Nuovo messaggio. Scrivere il messaggio, infine selezionare Invia. Selezionare il destinatario del messaggio. Selezionare Invia oppure premere il tasto di invio per inviare il messaggio.

## Invio di un messaggio di stato

Selezionare il gruppo desiderato, quindi premere il tasto dei menu e selezionare Messaggi > Stati. Selezionare uno stato e premere il tasto di invio o il tasto PTT.